




DI BLASI

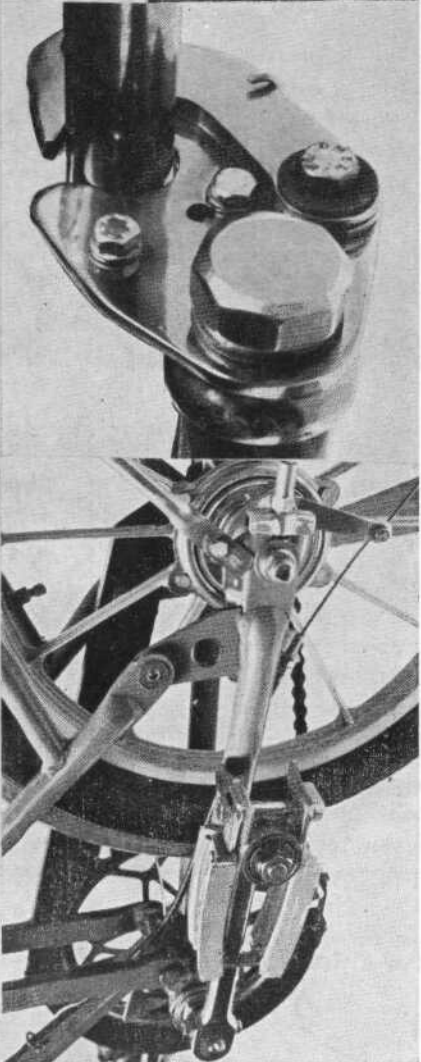

mod. R 20
(patented)

PER APRIRE LA BICICLETTA

La bicicletta, quando è ripiegata, sta appoggiata sul portapacchi posteriore. (foto 1)

Sollevare il manubrio finché resta bloccato dall'apposito gancio.

Assicurarsi che le molle che tirano il gancio siano efficienti ed assicurarsi della corretta posizione del gancio stesso.

(foto 2) (vedi nota)

Sbloccare il gancio posto accanto alla impugnatura per il trasporto e tirare il sellino finché il telaio resta bloccato dall'apposito gancio sotto il sellino.

Aprire i pedali.

(foto 3 e 4)



1



2



3



4

PER RIPIEGARE LA BICICLETTA

Ripiegare i pedali in modo tale che l'estremità resti impegnata nella pedivella. Girare le pedivelle in posizione orizzontale. (foto 4)

Sbloccare il gancio posto sotto il sellino e spingere il sellino in avanti e poi verso il basso. Il telaio resta bloccato nella posizione ripiegata dal gancio posto accanto alla impugnatura per il trasporto. (foto 3 e 2)

Sganciare il manubrio e ripiegarlo. La bicicletta sta in piedi poggiata sul portapacchi posteriore. (foto 1)

ACCESSORI

- Portapacchi anteriore.
- Portapacchi posteriore.
- Sacca di custodia.
- Cambio a tre rapporti a deragliatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1) **Dimensioni** bicicletta ripiegata :
Lunghezza cm 90; Larghezza cm 25; Altezza cm 62
- 2) **Peso** Kg 16
- 3) **Pneumatici** (ant. e post.) 16x1,75x2
- 4) **Freni** ad espansione
- 5) **Sellino** regolabile su tre posizioni

NOTA

La posizione è corretta se il contatto con il tubo del manubrio avviene nella parte centrale del gancio. Il contatto si registra facendo ruotare di

una frazione di giro il perno del gancio (che è eccentrico) dopo aver sbloccato il relativo dado posto sotto la piastra.